

Seria XM518

System kontroli lustra



■ Zastosowanie:

- Wyświetlacz LED 7.3 cala
- Połączenie z Wi-Fi
- Wykrywanie temperatury wewnątrz budynku
- Tryb nocy

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA




MODEL	XM518	XM518-BT	XM518-BTSP	SP-XM518	TS-XM518
Napięcie zasilania			12-24V		
Prąd			5A		
Moc max.			100W		
Zasada indukacji			Touch sensing		
Odległość wykrywania			6 mm		
Wersja Bluetooth	-	4.0	4.0	-	-
FM Radio			88-108 MHz		
Wymiary głośnika			168.4 x 82.0 x 17.5mm (L x W x H)		
Wymiary produktu			107 x 51.5 x 25.5mm (L x W x H)		


ŚRODOWISKO PRACY

Temperatura pracy	-25°C ÷ 60°C
Wilgotność pracy	10 ÷ 90% wilgotność względna (bez kondensacji)
Temperatura i wilgotność składowania	-20°C ÷ 85°C, 5 ÷ 90% wilgotność względna (bez kondensacji)
Stopień ochrony IP	IP54

SCHEMAT POŁĄCZENIA

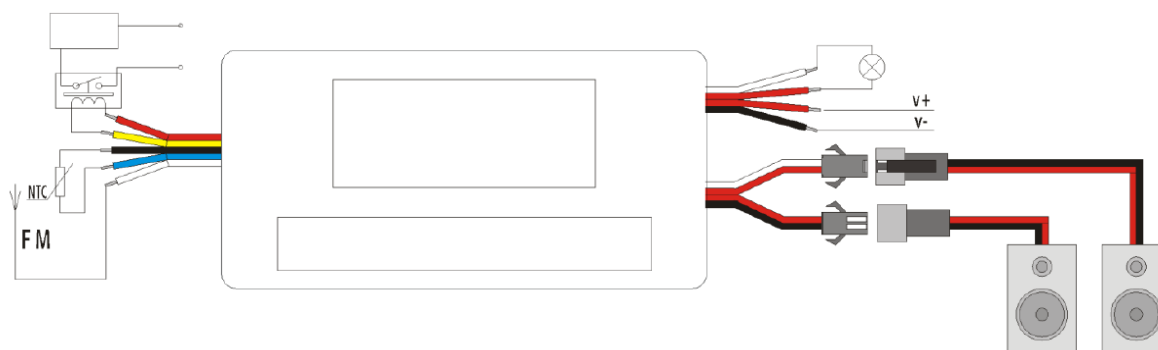

WYŚWIETLACZ

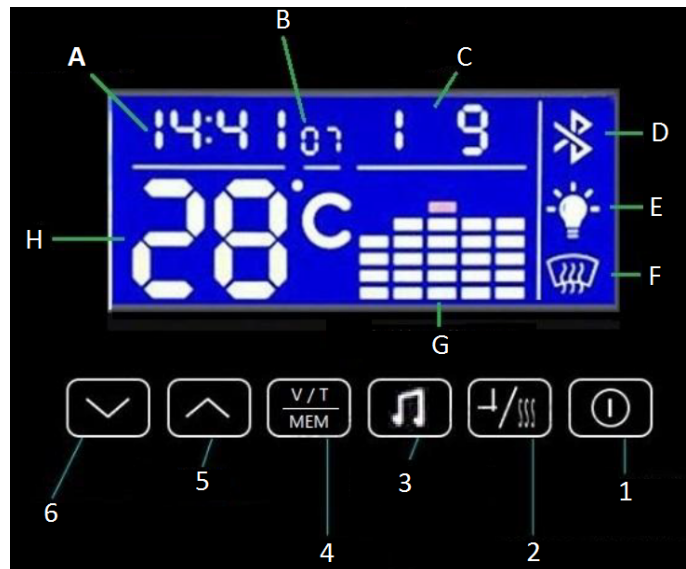

	Zegar		Radio			Bluetooth	
A	Godziny, minuty	Lata	Godziny, minuty	Kanał	Lata	Godziny, minuty	Lata
B	Sekundy		Głośność			Sekundy	Głośność
C	Miesiąc, dzień		Częstotliwość			Miesiąc, dzień	
D	Brak wyświetlacza		Brak wyświetlacza			Ikona BT	
E	Funkcja podświetlenia jest WŁĄCZONA						
F	Wskaźnik stanu przeciwmgielnego, podświetlony oznacza, że funkcja przeciwmgielna jest włączona						
G	Tydzień		Widmo			Widmo, górna krzywa, dolna krzywa, symbol pauzy	
H	Zawsze pokazuj aktualną temperaturę						

FUNKcjONALNOŚĆ

	Zegar		Radio			Bluetooth	
1	Regulacja	Status regulacji czasu	Regulacja	Status regulacji głośności	Status regulacji częstotliwości	Regulacja	Status regulacji głośności
	Brak funkcji	Krótkie przyciśnięcie : -1	Krótkie przyciśnięcie: następny kanał	Krótkie przyciśnięcie: głos -1	Krótkie przyciśnięcie: częstotliwość -1	Krótkie przyciśnięcie: poprzednia piosenka	Krótkie przyciśnięcie: głos -1
		Długie przyciśnięcie : -1	Długie przyciśnięcie: brak funkcji	Długie przyciśnięcie: stopniowe zmniejszanie głośności	Długie przyciśnięcie: szukanie następnego kanału	Długie przyciśnięcie: brak funkcji	Długie przyciśnięcie: stopniowe zmniejszanie głośności
2	Regulacja	Status regulacji czasu	Regulacja	Status regulacji głośności	Status regulacji częstotliwości	Regulacja	Status regulacji głośności
	Brak funkcji	Krótkie naciśnięcie: +1	Krótkie przyciśnięcie: poprzedni kanał	Krótkie przyciśnięcie: volume +1	Krótkie przyciśnięcie: częstotliwość +1	Krótkie przyciśnięcie: następna piosenka	Krótkie przyciśnięcie: głos +1
		Długie przyciśnięcie : rośnie ciągle	Długie przyciśnięcie: brak funkcjonalność	Długie przyciśnięcie: głośność rośnie ciągle	Długie przyciśnięcie: szukanie poprzedniego kanału	Długie przyciśnięcie: brak funkcjonalność	Długie przyciśnięcie: głośność rośnie ciągle
3			Krótkie naciśnięcie: przełączanie normalne - regulacja głośności - regulacja częstotliwości			Krótkie naciśnięcie: regularne - regulacja głośności	
			Długie naciśnięcie 3s: przejście do pełno-pasmowego automatycznego wyszukiwania i funkcji pamięci			Długie naciśnięcie: brak funkcji	
4	Krótkie przyciśnięcie: przełącz na bluetooth		Krótkie naciśnięcie: przejście do funkcji zegara			Krótkie naciśnięcie: przejście do kanału radiowego	
	Długie naciśnięcie: brak funkcji		Długie naciśnięcie: brak funkcji			Długie naciśnięcie: brak funkcji	
5	Krótkie naciśnięcie: zmiana pozycji regulacji, gdy wyświetlany jest rok i ustawiony jest zegar przeciwnieśmierny		Short press: On/Off anti-fog			Short press: On/Off anti-fog	
	Długie naciśnięcie:		Długie naciśnięcie: brak funkcji			Długie naciśnięcie: brak funkcji	

	wprowadź status regulacji zegara		
6	Krótkie naciśnięcie: w trybie gotowości, w trybie gotowości naciśnij krótko, aby aktywować urządzenia. Podczas pracy włącz / wyłącz funkcję jasności		
	Długie naciśnięcie: Podczas pracy naciśnij długo 3 s, aby wyłączyć zasilanie		

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

